

Collegamento di computer via connessione veloce WPS (wireless)

Tramite una connessione veloce WPS potete collegare al FRITZ!Box i computer dotati di wireless e dei sistemi operativi Windows 7/8/10 ed anche i vostri Smartphone Android e i PC tablet.



1. Nella barra delle applicazioni di Windows cliccate l'icona della rete wireless
2. Sullo schermo compare una lista delle reti wireless
3. Selezionate la rete wireless del FRITZ!Box 7490 e cliccate "Connetti"
4. Premete il tasto "WLAN" del FRITZ!Box finché il LED "WLAN" non lampeggia.
5. La connessione wireless viene instaurata

Collegamento WLAN

I computer con funzione wireless e con i sistemi operativi XP, MAC OS o altri si possono collegare al FRITZ!Box usando la chiave di rete wireless. La chiave di rete si trova alla base del FRITZ!Box. Se il vostro computer è privo di funzione wireless potete dotarlo di tale funzione ad esempio tramite il FRITZ!WLAN USB stick di AVM. Il FRITZ!WLAN USB stick di AVM supporta Stick e Surf, una tecnologia particolarmente semplice e sicura per la connessione wireless con il FRITZ!Box: basta collegare la chiavetta, trasferirvi le impostazioni, collegarla al computer e già si può navigare!




Collegamento al LAN

Potete collegare i computer al FRITZ!Box con il cavo di rete giallo



Interfaccia utente

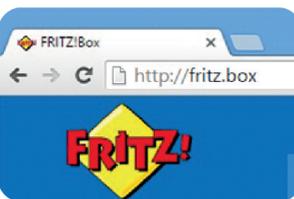

Nell'interfaccia utente potete configurare il FRITZ!Box, attivare funzioni ed ottenere informazioni sulla connessione.


1. Avviare il browser (ad esempio Internet Explorer, Mozilla, ...)
2. Immettere <http://fritz.box> nella barra degli indirizzi.

Configurazione

Configurate il FRITZ!Box utilizzando l'interfaccia utente.

1. Al primo accesso è necessario impostare una password di protezione a vostra scelta (che in seguito potrà essere sempre modificata)
2. Ai successivi accessi all'interfaccia utente verrà richiesto di inserire tale password.

Navigazione

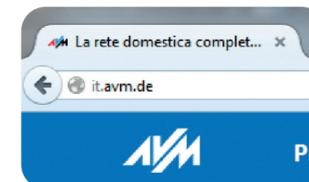

Non appena avete terminato la configurazione del FRITZ!Box con i vostri dati di accesso, potete navigare in Internet con tutti i computer collegati

1. Avviate un browser.
2. Immettete un indirizzo Internet

Segnalazione di stato: i LED del FRITZ!Box

	ACCESO	LAMPEGGIA
POWER/DSL	Il FRITZ!Box è pronto per l'uso, la corrente è disponibile e la connessione ADSL o fibra è operativa	La corrente è disponibile e la connessione ADSL o fibra o è in corso o è interrotta.
Internet	È attiva una connessione telefonica via Internet	Avete dei messaggi nella mailbox (questa funzione deve essere supportata dal vostro provider)
Fixed Line	È attiva una connessione telefonica attraverso la presa telefonica (ISDN/analog)	Avete dei messaggi nella mailbox (questa funzione deve essere supportata dal vostro provider)
WLAN	La funzione wireless è attiva.	<ul style="list-style-type: none"> • Le impostazioni wireless vengono applicate. • La rete wireless viene attivata o disattivata • È in corso l'esecuzione di WPS
Info	<ul style="list-style-type: none"> • È attiva una connessione Internet (default). • Viene visualizzato un evento • È concluso il procedimento Stick&Surf 	<ul style="list-style-type: none"> • È in corso l'aggiornamento di FRITZ!OS. • Nuovi messaggi nella segreteria telefonica del FRITZ!Box. • Viene visualizzato un evento impostato a scelta. • È in corso il procedimento Stick&Surf. • Rosso Lampeggiante: si è verificato un errore. Immettete http://fritz.box nel browser e seguite le istruzioni che vengono visualizzate

Tasti

Con i tasti nella parte superiore del FRITZ!Box potete:

- Ritrovare il telefono premendo brevemente
- Registrare un telefono premendo a lungo

- Attivare e disattivare della rete wireless premendo brevemente
- Connettere un dispositivo WLAN con il WPS premendo a lungo

Porte USB

Alle porte USB del FRITZ!Box potete collegare gli apparecchi USB. Tutti i computer connessi al FRITZ!Box possono:

- accedere insieme alla raccolta di fotografie, musica, video e documenti delle memorie USB collegate
- utilizzare insieme una stampante collegata



Guida al servizio di assistenza

Garanzia del produttore

La AVM offre per il vostro FRITZ!Box una garanzia del produttore. Le condizioni di garanzia sono riportate nel manuale.

Condizioni di Licenza

Le condizioni di licenza si trovano nell'interfaccia utente del FRITZ!Box alla voce "Note legali".

Smaltimento

al termine del loro ciclo di vita, il FRITZ!Box, l'alimentatore e i cavi non vanno smaltiti con i rifiuti domestici bensì consegnati presso un centro di raccolta autorizzato.

Manuale

Il FRITZ!Box viene descritto dettagliatamente in un manuale che potete scaricare in formato PDF dal sito Internet: it.avm.de/assistenza/manuali/fritzbox

Dichiarazione di conformità

AVM dichiara che il dispositivo è conforme ai requisiti fondamentali e alle disposizioni inerenti alle direttive 2014/53/UE, 2009/125/CE e 2011/65/UE. La versione integrale della dichiarazione di conformità CE si trova in inglese in en.avm.de/ce.

GUA56,5 x 56,5 mm

PEFC

GUIDA RAPIDA D'INSTALLAZIONE

AVM FRITZ!Box 7490



Contenuto della confezione

1 FRITZ!Box 7490



1 Guida rapida



1 Alimentatore



1 Cavo DSL/telefono



1 Cavo di rete



1 Filtro ADSL



1 Adattatore tripolare



2.

Indicazioni di sicurezza


- Non installate il FRITZ!Box durante un temporale.
- Durante i temporali scollegate il FRITZ!Box dall'alimentazione elettrica e dalla presa telefonica.
- Le fessure di ventilazione del FRITZ!Box devono restare sempre libere.
- Non collocate il FRITZ!Box su superfici sensibili al calore.
- Collegate il FRITZ!Box ad una presa di corrente facilmente accessibile.
- Il FRITZ!Box va utilizzato esclusivamente all'interno degli edifici.

Per un funzionamento ottimale del fax, scarica la guida completa che trovi su www.windtrebusiness.it/assistenza/fisso/configurazioni/guida-ai-modem/avm-fritz-box-7490

Leggete anche il capitolo sulla sicurezza del manuale del FRITZ!Box.


Collegamento alla rete elettrica

Collegate il FRITZ!Box alla rete elettrica. Il LED "Power / DSL" inizia a lampeggiare.

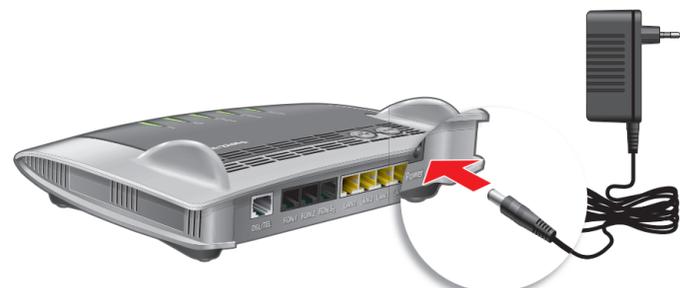


3.

Modalità di collegamento FIBRA

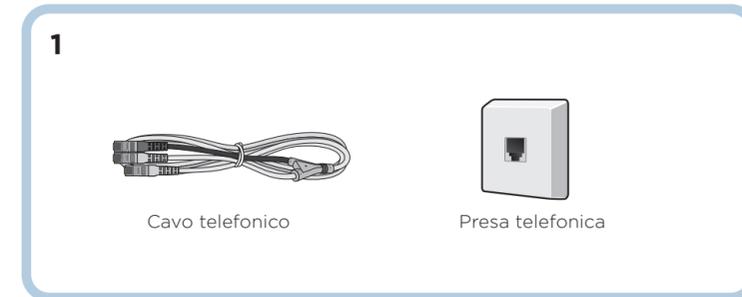


1. Connettete l'estremità corta grigia del cavo alla presa telefonica.

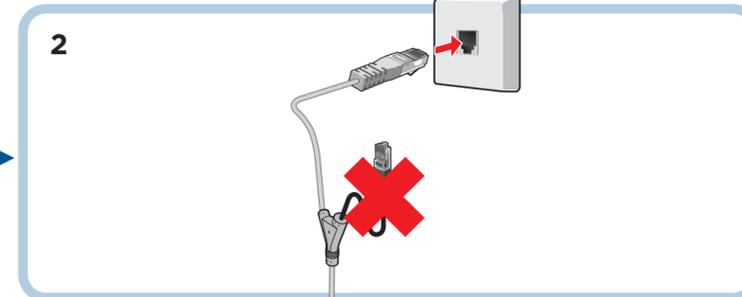


2. Attenzione! L'estremità nera non deve essere utilizzata.

Collegamento alla presa DSL del FRITZ!Box

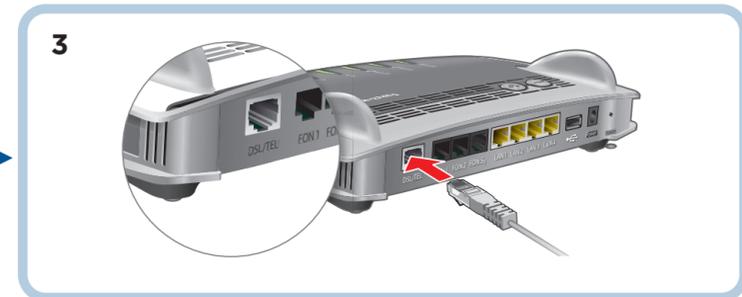

3. Collegate l'altra estremità grigia del cavo alla presa DSL/TEL del FRITZ!Box

Collegamento telefono mediante cavo e registrazione del cordless

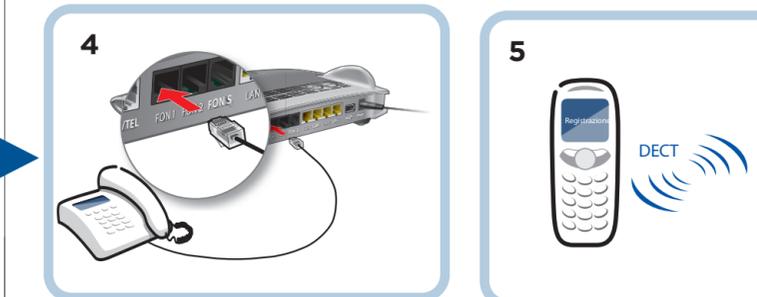


4. Collegate il telefono alla porta "FON 1" o "FON 2".




5. Registrazione di cordless (opzionale): Impostare il telefono cordless in modalità registrazione e inserire PIN a quattro cifre (impostazione di fabbrica "0000"). Tenere premuto il tasto DECT sul FRITZ!Box per circa 10 secondi finché il LED "info" lampeggia. È possibile collegare fino a sei telefoni DECT


Modalità di collegamento ADSL

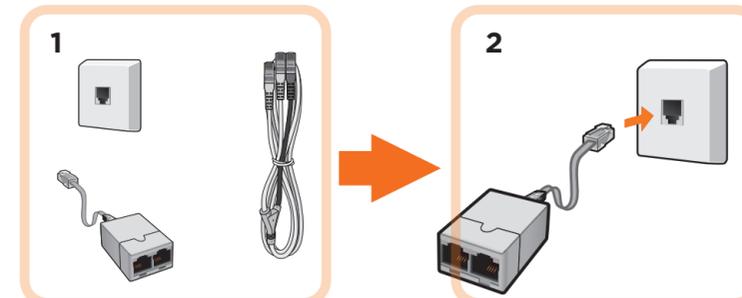

1. Collegate lo splitter DSL
2. Collegate il filtro alla presa telefonica

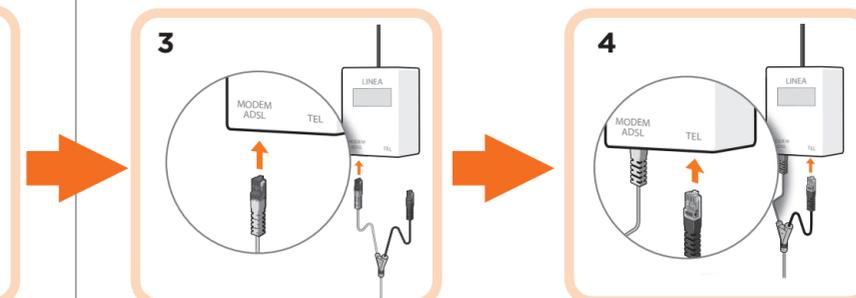

4.

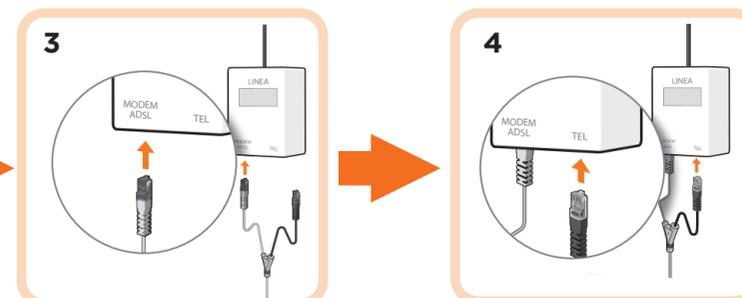


3. Connettete l'estremità grigia corta del cavo a Y alla porta DSL del filtro
4. Collegate l'estremità nera corta del cavo a Y alla porta TEL del filtro



5. Collegate l'altra estremità grigia del cavo alla presa DSL/TEL del FRITZ!Box

5.


Collegamento alla presa DSL del FRITZ!Box

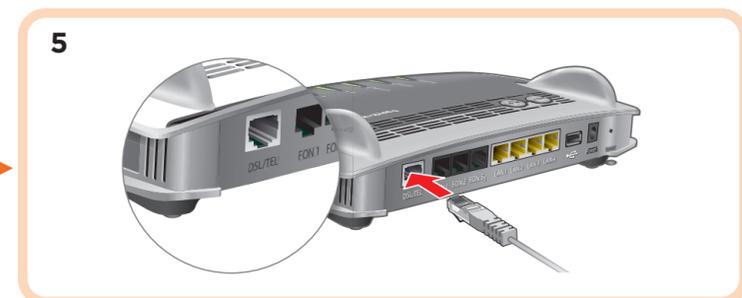

5. Collegate l'altra estremità grigia del cavo alla presa DSL/TEL del FRITZ!Box

6.

Collegamento telefono mediante cavo e registrazione del cordless

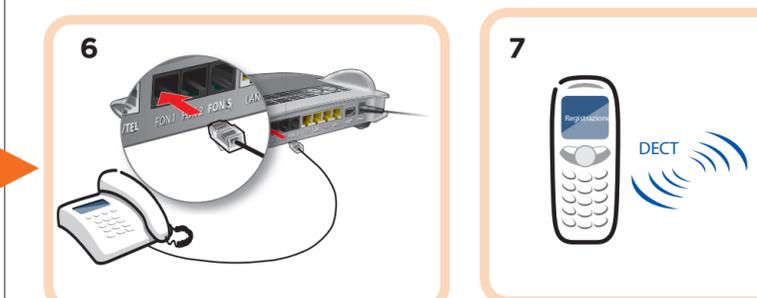

6. Collegate il telefono alla porta "FON 1" o "FON 2".



7. Registrazione di cordless (opzionale): Impostare il telefono cordless in modalità registrazione e inserire PIN a quattro cifre (impostazione di fabbrica "0000"). Tenere premuto il tasto DECT sul FRITZ!Box per circa 10 secondi finché il LED "info" lampeggia. È possibile collegare fino a sei telefoni DECT

7.